

宅配ボックス プッシュボタン錠タイプ

TBX-BB3 (スチール扉仕様)

TBX-BB4 (ステンレス貼り扉仕様)

お客様用取扱説明書


ご利用についてのお願い

- ・配達先が不在である場合のみ使用してください。
- ・生鮮食品、現金、貴金属、危険物等はいれないでください。
- ・扉は乱暴に扱わないでください。
- ・預けられた内容物に関する事故に対しては責任を負いかねます。
- ・子供が遊ばないように注意してください。

操作方法


荷物の入れ方 (配達業者)

1

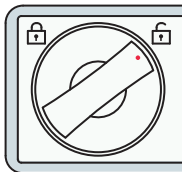


ツマミが「F」になっているものを使用してください。
※ツマミが「L」は使用中です。

2

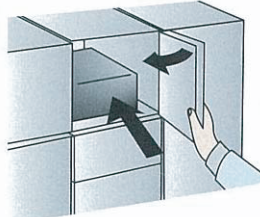


荷物をロッカーに入れて扉を閉じてください。

3

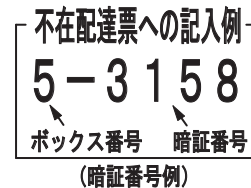

任意の4桁の暗証番号を決め、不在配達票にボックス番号・暗証番号を記載してください。

4

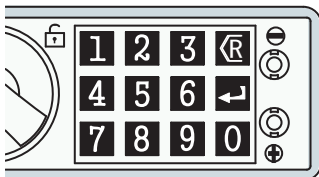

不在配達票に記載の暗証番号4桁を押してください。


5



※ 緑ランプ点灯中にツマミを回してください。

ツマミを「F」に回して施錠してください。
※確実に施錠されているか確認してください。

6

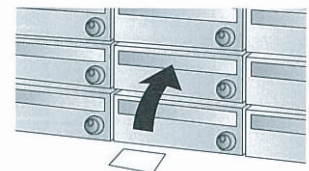

不在配達票をお届け先のポストに裏向けで入れてください。




ご注意

- 解読しやすい番号は暗証番号に使用しないでください。いたずら等によりすぐに開けられてしまいます。
- 操作は確実に、きちんと施錠されているか確認してください。


荷物の受け取り方 (居住者)

1

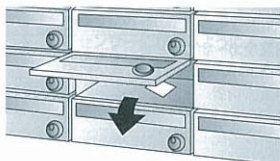


ポストの不在配達票により荷物が届いていることを確認してください。

2

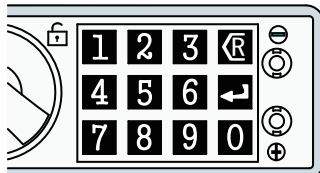

不在配達票に記載の暗証番号4桁を押してください。


3

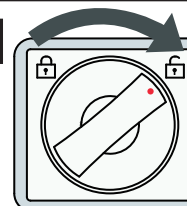

※ 緑ランプ点灯中にツマミを回してください。

ツマミを「F」に回してください。

4

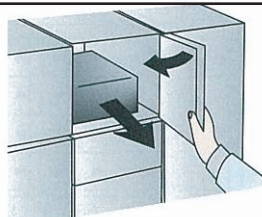

荷物を取り出して、扉を閉めてください。

注 意 事 項

製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし間違った使い方をすると、人身事故につながる恐れがあり危険です。事故を防ぐため、また製品を長くお使いいただくためにも、次のことを必ずお守りください。

- ・分解や改造はしないでください。故障の原因となります。
- ・未永くご使用していただくために定期的に清掃してください。
清掃をする場合には、やわらかい布で乾拭きしてください。
汚れのひどい時は、中性洗剤を含ませた布で拭いた後に、軽く水拭きしてください。その後、乾拭きをして水分を完全に拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、みがき粉、たわし等を使って清掃することは避けてください。変色、キズ、塗装はく離等の原因となります。
- ・床掃除で水をまく時は、製品に水のかからないように注意してください。錆の原因となる場合があります。
特に錠前に水がかかると、錠前の機能を損なう原因となりますので注意してください。
- ・錠前に油やグリスなどを注油しないでください。
- ・生鮮食品、貴重品、現金、危険物等の保管はしないでください。
- ・子供がボックス内に入って遊んだり、ボックスによじ登ったりすると危険ですので十分注意してください。ケガ・事故の原因となります。



- ・扉の開閉は乱暴に扱わないでください。
また扉にぶら下がったりしないでください。破損、故障の原因となります。
- ・荷物の授受および預けられた荷物等に関する事故に対しての保証は一切ありません。
製品に対する配達員の操作ミス、あるいはいたずら等による故障のため、荷物の盗難、紛失や損傷が発生しましても保証はいたしかねますのであらかじめご了承ください。



株式
会社

ダイケン

本社/大阪市淀川区新高2-7-13 TEL.(06)6392-5321

<http://www.daiken.ne.jp>

札幌支店 (011)881-3121
東京支店 (03)3633-6551
名古屋支店 (0586)77-7561
大阪支店 (06)6392-5556
盛岡営業所 (019)629-2202
仙台営業所 (022)235-4380
埼玉営業所 (048)667-9381

神奈川営業所 (045)316-3901
静岡営業所 (054)237-5375
岡山営業所 (086)297-9100
広島営業所 (082)294-9181
福岡営業所 (092)482-8112
東京西出張所 (042)567-1338
ホームセンター課 (03)3633-6552